

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠ 注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**⚠ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



⚠ 気をつけていただく内容です。



⊘ してはいけない内容です。

■使用上のご注意

⚠ 注意






次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所
・塵埃やオイルミストが多い場所
・有機溶剤の使用環境などの雰囲気（工場）



カバーおよび融着トレーの開閉時に光ファイバの挟み込みや巻込みに十分注意してください。光ファイバの断線の原因になります。



■各部名称

- ・トレーカバーを開けトレーシートとファイバ押えゴムを取外す。
- ・心線ホルダに補強熱スリーブを差込み余長を収納します。
- ・スタッドピンおよびファイバ押えゴムで、光ファイバの経路を分けることができます。光ファイバがはみ出さないようにトレーシートで押え、トレーカバーを閉めます。

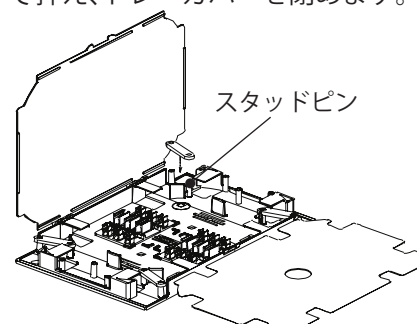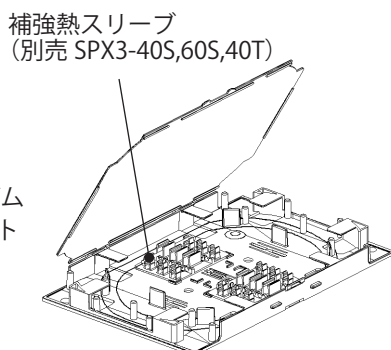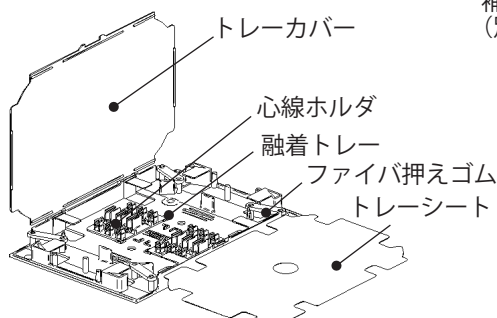


■仕様


品名記号	寸 法 (mm)				仕 様	1 梱入数	付 属 品
	W	H	D	L			
SPX2-1A	161.2	13.5	104	48	1 段	1	S タイプねじ M4×6 2 コ
SPX2-2A	〃	25.5	〃	〃	2 段積	1	
SPX2-3A	〃	37.5	〃	〃	3 段積	1	
SPX2-4A	〃	49.5	〃	〃	4 段積	1	

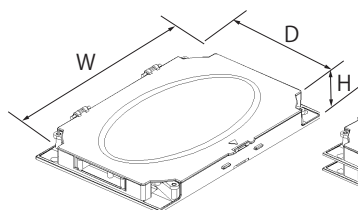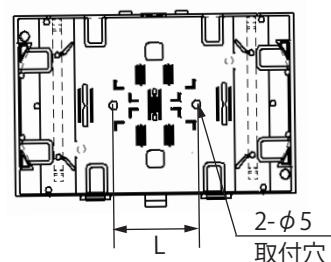


SPX2-1A

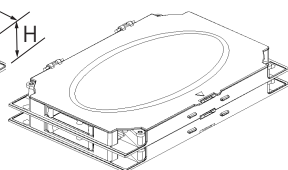

SPX2-2A

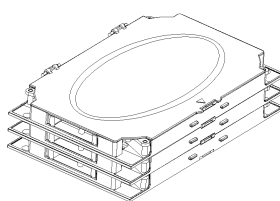

SPX2-3A

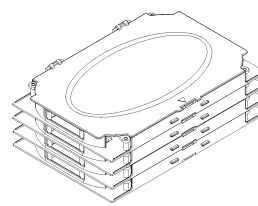

SPX2-4A

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年1月現在のものです。

B880935922