

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。  
 なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

|             |   |
|-------------|---|
| <b>⚠ 警告</b> | 死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。                         |
| <b>⚠ 注意</b> | 軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。 |

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

**⚠ 必ず守る**

## ■施工上のご注意

**⚠ 警告**

**⚠** 仮設バーはキャビネット裏面の仮設ホルダー 4か所に確実に固定してください。落下・けが・故障の原因になります。

**⚠** 十分な強度のある壁面に確実に固定してください。落下・けが・故障の原因になります。

**⚠ 注意**

**⚠** 使用するねじなどは指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下などの原因になります。また、締付け過ぎの場合はねじ山を破損するおそれがあります。

|              |             |
|--------------|-------------|
| ねじの呼び        | 適正締付トルク N・m |
| 六角ボルト M10×14 | 25 ~ 30     |


キャビネットを取り付ける際は、けが防止のため2人以上で行ってください。

## ■使用上のご注意


**⚠ 警告**

**⚠** 長期間の使用で取付部(ねじ、ナット)などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増締めをしてください。破損・落下などの原因になります。



## ■各部の名称・仕様

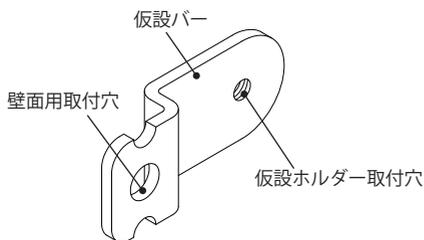

|      |             |
|------|-------------|
| 材質   | 鉄           |
| 板厚   | 4.5mm       |
| 表面処理 | 溶融亜鉛すず合金めっき |

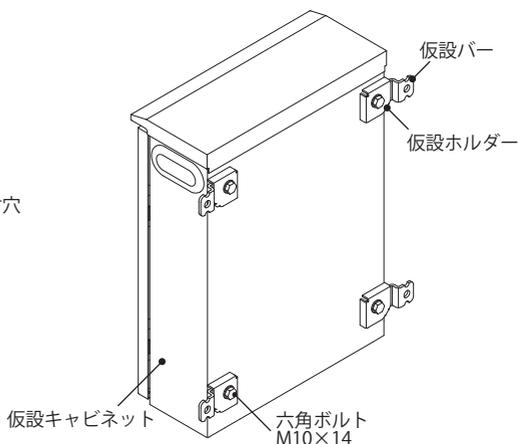

## ■外形寸法 (単位: mm)

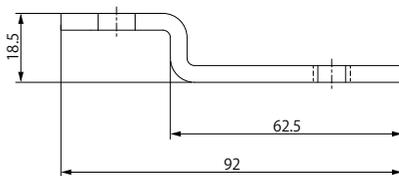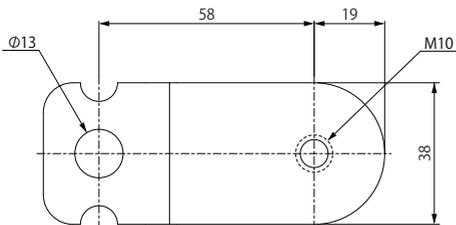


## ■部品構成

| 部品名          | 数量  |
|--------------|-----|
| 仮設バー         | 4 コ |
| 六角ボルト M10×14 | 4 コ |
| 平座金 10       | 4 コ |

## ■取付方法


仮設バーはキャビネット裏側の仮設ホルダーに差し込み、六角ボルト M10×14 と平座金 10 で固定してください。

**【ご注意】** 締め付けが固い場合は、ボルトを一度ゆるめてから再度締め付けてください。

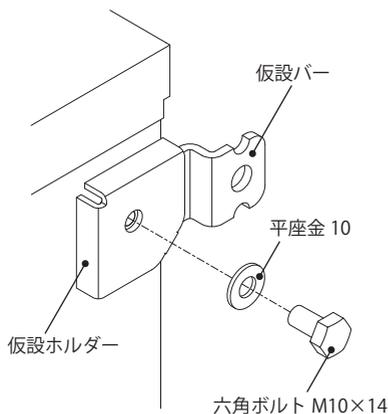

## ■収納時の位置変更方法

仮設バーを収納する際は、六角ボルト M10×14 をゆるめてから矢印のように回転させ、再び六角ボルト M10×14 で固定してください。

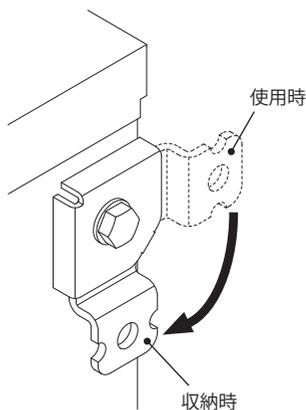

### お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2020年4月

B844030922

SK-012B

**NITTO KOGYO**

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地