



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

	危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
	注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■ 施工上の注意

注意
・ 施工に際して 取付けは十分強度のある壁面にしっかりと固定してください。強度が十分でない場合、落下し機器の故障やケガの原因となる可能性があります。 基台（基板）を取付ける面に凹凸が無いことを確認してください。取付面に凹凸があると、基台（基板）が変形するおそれがあります。 基台（基板）を取付ける時に、木ねじの締過ぎで空回りしないように注意してください。取付面に木ねじが合わない場合がありますので使用前に確認してください。 ・ ロックアウトについて ロックアウトを使用する際は、突起やバリが残らないように除去してください。そのまま使用すると配線を傷付けたり、ケガをするおそれがあります。

■ 仕様

品名記号	適用電力量計	取付数量
MBS-132A	単相 2 線式 30 A 単(三)相 3 線式 30 A	2 個
MBS-332A	単(三)相 3 線式 120 A	2 個

色彩…ボデー・カバー／アイボリー色（5Y9/1） 窓枠／ダークスモーク色

■ 取付方法


① 基台（基板）の取付

基台（基板）の取付穴を使って、付属の木ねじ（4.1-32）で、しっかりと取付けてください。

② 電力量計の取付

電力量計上部の取付穴を、基台（基板）の計器取付ねじに引掛けてください。

次に電力量計を付属の木ねじ（4.5-25）で、基台（基板）に固定してください。

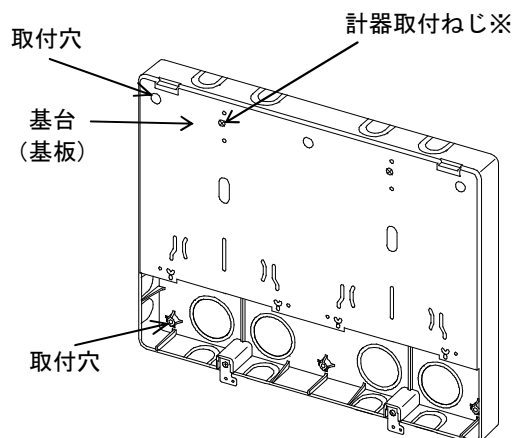


※電力量計に合わせて、計器取付けねじの位置を変更してご使用ください。

③ 化粧カバーの取付


付属のカードには名前などを記入し、カバー裏側よりカード入れに入れてご使用ください。基台（基板）上部にある凹部へ、化粧カバーの凸部を合わせてから、化粧カバー下部にある封印ねじを締付けてください。

④ 工事終了後

封印が必要な場合は、封印金具をご利用ください。

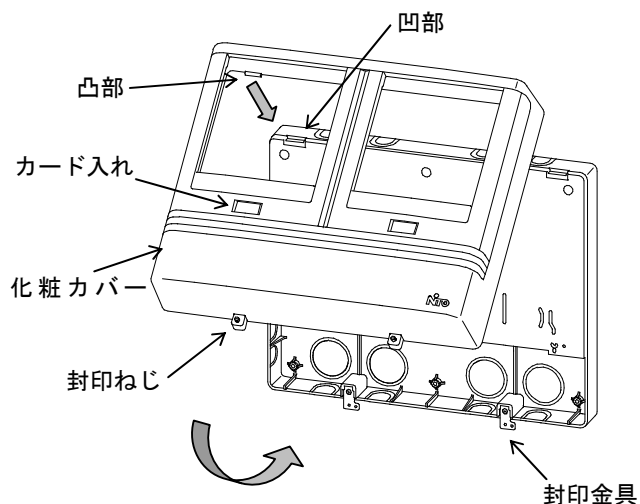

■ 各部の名称・寸法

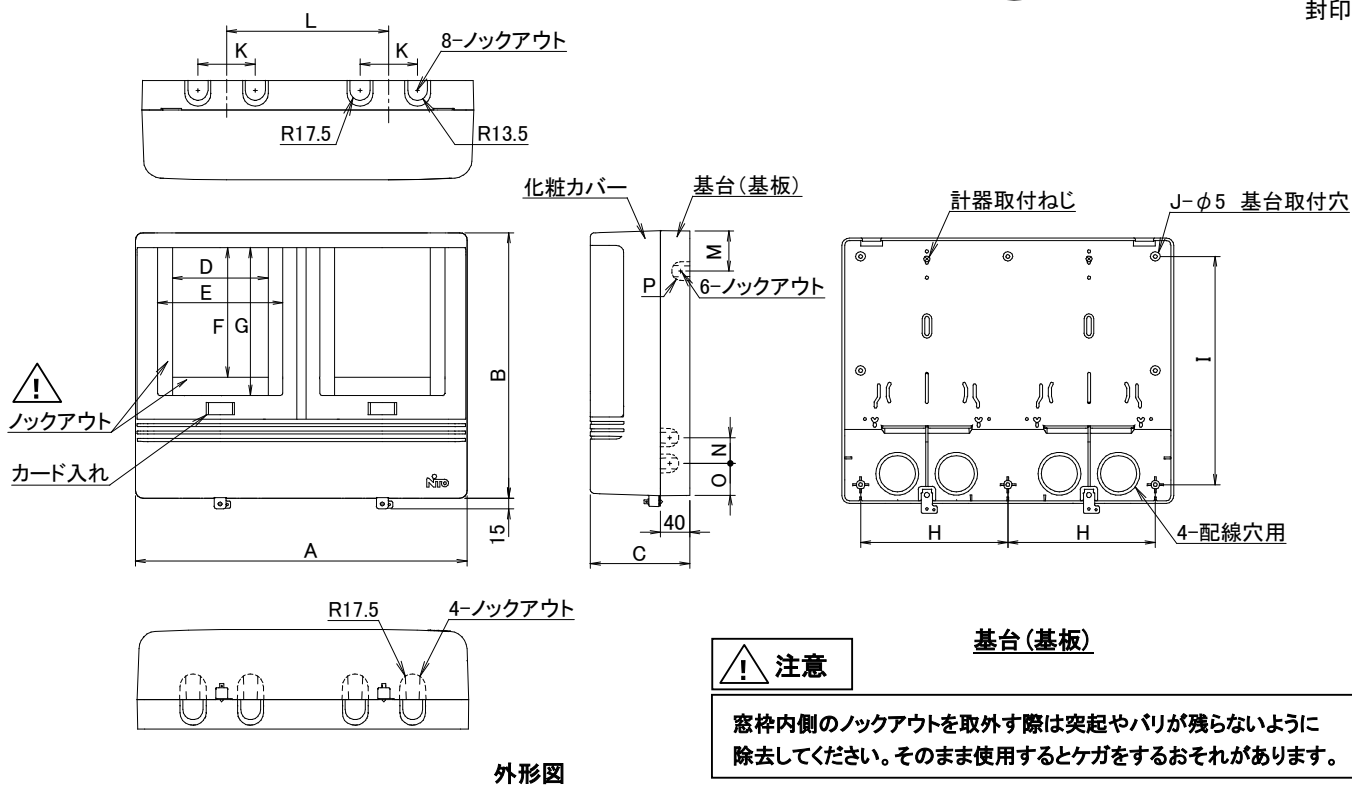

外形図

※ 形状は概略とし、MBS-332A の配線用穴は三角形とする。

単位/mm

品名記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MBS-132A	450	360	135	—	170	175	200	200	310	6	78	220	55	35	44	R12.5
MBS-332A	500	420	〃	170	200	〃	〃	220	360	8	80	240	65	47	55	R16.5

■ 付属品一覧

品名記号	木ねじ 4.1-32	木ねじ 4.5-25	カード
MBS-132A	6本	4本	2枚
MBS-332A	8本	4本	2枚

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2010年5月現在のものです。

NITO 日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地 MBS-132-4B

TEL (0561) 64-0152

<http://www.nitto.co.jp>