

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

	警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

なお、 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。


■施工上のご注意

警告	
	アイルラダー取付けの際は、必ず2人以上で作業してください。転倒・落下などによるけがの原因になります。
	アイルラダー取付けの際など脚立に乗って作業する場合は、足元が安定していることを確認してください。転倒・落下などによるけがの原因になります。
注意	
	アイルラダー取付けの際は、ラック天井面に乗らないでください。破損・変形のおそれがあります。

■使用上のご注意

注意						
	次のような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。 ・高温、高温となる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・ノイズ(電界・磁界)の強い場所 ・水滴のかかる場所					
	本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりヘコみや歪みが発生し、強度低下の原因になります。					
	本製品の上に乗ったり、もたれ掛かったりしないでください。破損や転倒によるけがの原因になります。					
	本製品にぶら下がらないでください。破損・変形の原因になります。					
	ケーブルを無理に引張らないでください。断線するおそれがあります。					
	搭載可能質量を超過しないでください。転倒・破損・変形の原因になります。搭載可能質量：25kg					
	使用するねじは、指定されたものを使用してください。 取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th><th>適正締付トルク N・m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M5</td><td>2.9 ~ 3.9</td></tr> <tr> <td>M6</td><td>3.9 ~ 4.9</td></tr> </tbody> </table> ※ただし、S タイプねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	M5	2.9 ~ 3.9	M6
ねじの呼び	適正締付トルク N・m					
M5	2.9 ~ 3.9					
M6	3.9 ~ 4.9					

■各部の名称・仕様

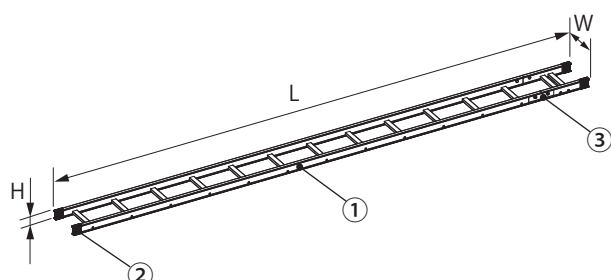

部品名		材質	数量	
			RDLX-AL12	RDLX-AL15
①	アイルラダー	アルミ	1 本	1 本
②	端末保護キャップ	軟質塩化ビニル	4 コ	4 コ
③	接続金具	鉄	—	2 コ

品名記号	外形寸法 mm			表面処理	適用通路幅 mm	1 セット内容
	W	H	L			
RDLX-AL12	220	50	3,000	アルマイト	1,200	1 本
RDLX-AL15	〃	〃	3,300		1,500	1 本

●付属品

名称	材質	板厚 mm	数量	備考
ジョイントフレーム	鉄	2.3	4 本	アイルラダー取付用
固定金具	//	//	8 コ	
ゴムスペーサ	CR	3.0	4 本	—
S タイトねじ M5	—	—	8 コ	ジョイントフレーム取付用
座金組込ねじ M6	—	—	8 コ	固定金具取付用
取扱説明書 (本紙)	—	—	1 部	—

【ご注意】 取付けにはヘッドラダー【RDL-□H】が必要となります。トップカバー【RDLX-TC】を同時取付けすることはできません。

■取付方法

1. ジョイントフレームをヘッドラダーの上面に付属の S タイトねじ M5 で固定してください。(図 1)
2. ゴムスペーサをジョイントフレーム間に貼付けてください。(図 2)

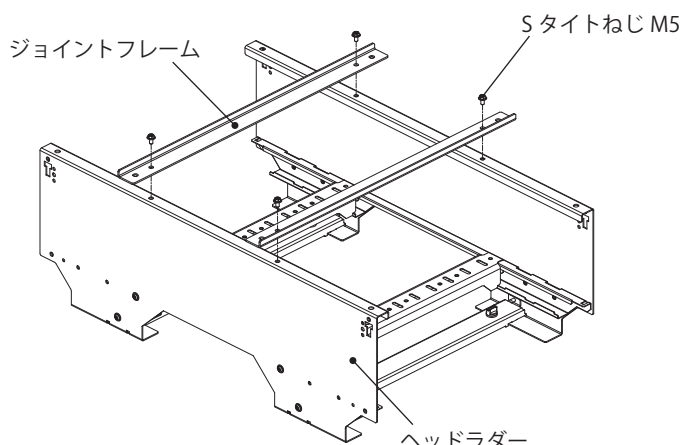


図 1

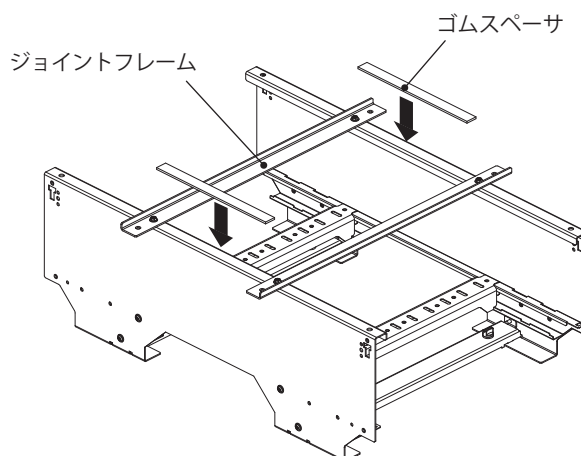


図 2

3. ジョイントフレームの間にアイルラダーを載せてください。(図 3)
4. 固定金具をジョイントフレームに付属の座金組込ねじ M6 で固定してください。(図 4)

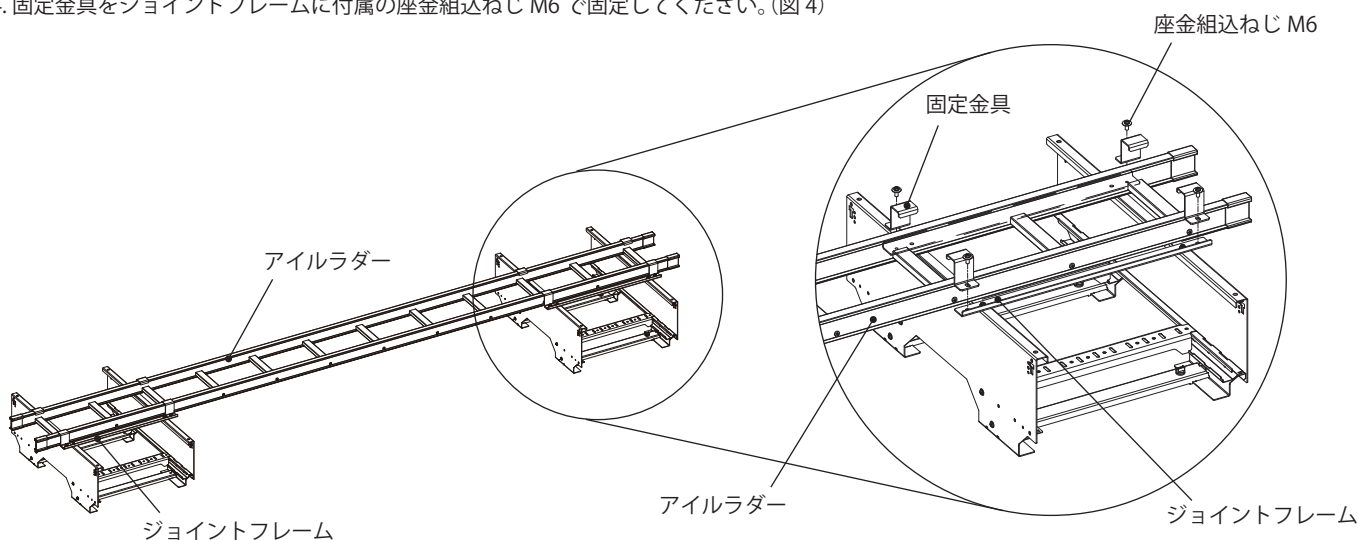


図 3

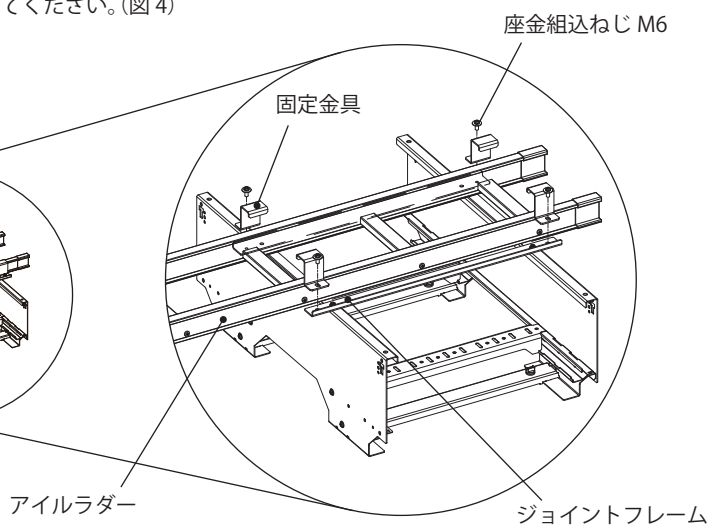


図 4

⚠ 注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
M5	2.9 ~ 3.9
M6	3.9 ~ 4.9

※ただし、S タイトねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2015 年 6 月現在のものです。

C472441922