

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

### 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	<b>警告</b>	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	<b>注意</b>	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- してはいけない
- 必ず守る

### ■施工上のご注意

<b>警告</b>	
	分解・改造や本体へ二次加工はしないでください。故障・感電・けがの原因になります。
	プラグコードのアース線を利用して、アース接続を必ず行ってください。感電の原因になります。
	電気工事（取付・施工）は有資格者が行ってください。故障・感電・けがの原因になります。
	電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」を厳守し、必ず専用の電源回路としてください。故障・感電・けがの原因になります。
	電源には使用する電線サイズに適した漏電ブレーカ（感度電流 30mA 以下）を選定し取り付けてください。感電の原因になります。
	配線がファンに巻き込まれないように、結束バンドなどで固定してください。故障・感電の原因になります。
	配線は適合した電線、圧着端子および圧着工具を使用してください。発熱・火災の原因になります。

<b>注意</b>					
	使用するねじは、指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。				
	取付作業が難しい場合は、二人以上で作業を行ってください。けがの原因になります。				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ねじの呼び</th> <th style="text-align: center;">適正締付トルク N・m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">取付ねじ M4×50</td> <td style="text-align: center;">0.44</td> </tr> </tbody> </table>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	取付ねじ M4×50	0.44
ねじの呼び	適正締付トルク N・m				
取付ねじ M4×50	0.44				


### ■使用上のご注意

<b>警告</b>	
	感電の原因になります。 ・通電中は充電部に触らないでください。 ・清掃や保守点検時は必ず電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。 ・配線の引っ張り、挟み込みで、配線を傷つけたり、無理なストレスをかけないでください。
	濡れた手で操作しないでください。故障・感電の原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。故障・感電・火災の原因になります。 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・水滴のかかる場所 ・使用湿度範囲外となる場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維、金属粉）のある場所
	本製品の故障が原因で人命ならびに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所には使用しないでください。
	保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。故障・感電・けが・火災の原因になります。
	定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の ±10% 以内です。電源電圧が変動した場合でも使用電圧を超えないようにしてください。故障・感電・火災の原因になります。
	異常時（寿命による動作停止、焦げ臭いなど）は電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。感電・火災の原因になります。
	定期的にファンが正常に回転動作するかを確認してください。正常に回転動作していない状態で放置した場合、発熱・火災・感電の原因になります。

## ⚠ 注意

 回転物注意	けがの原因になります。 ・フィンガードを外したまま運転をしないでください。 ・ファン回転部に指や異物を入れないでください。 ・保守点検時は(ファンの回転を点検する場合を除き)必ず電源をOFFにし、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。 ・付属の警告表示ラベル(回転物注意ラベル)をキャビネット内のファン近傍に貼り付けてください。		次のような場所では使用しないでください。 故障・誤動作の原因になります。 ・使用温度範囲外となる場所 ・ 振動、衝撃のある場所 ・塩分が多い場所 ・ 極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・ノイズ(電界、磁界)の強い場所
	精密機器ですので振動・衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。		取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、本製品の配線を取り外して行ってください。故障の原因になります。  長期間の使用で取付部の傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増し締めしてください。破損・落下の原因になります。

## ■各部の名称

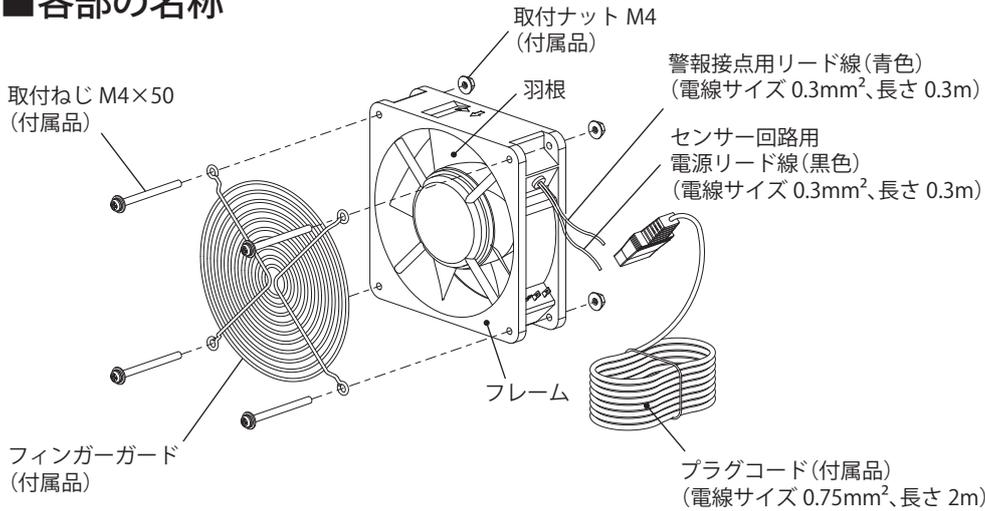

## ●付属品

名称	数量
取付ねじ M4×50	4 コ
取付ナット M4	4 コ
プラグコード (2m)	1 本
フィンガード	1 コ
回転物注意ラベル	1 枚
取扱説明書 (本紙)	1 部

## ■仕様


材質：フレームはアルミニウム合金、羽根は鋼板、使用温度：-10～+60℃、使用湿度：85%RH以下、定格周波数：50/60Hz

品名記号	定格電圧 V(単相)	外形寸法 mm			最大風量※1,2 m³/min	最大静圧※1,2 Pa	定格電流※1 A	起動電流※1 A	定格消費電力※1 W	騒音※3 dB(A)	質量 kg	入力端子
		ヨコ	タテ	フカサ								
PF-120S-MA	AC100	119.5	119.5	38	2.3/2.7	69/69	0.23/0.20	0.31/0.27	16/15	約 40/44	0.7	3 端子 (アース付)
PF-120S-2MA	AC200						0.13/0.11	0.15/0.13				


- ※1. 定格電圧印加時の値です。定格電圧外の電圧を印加すると、性能に影響します。
- ※2. 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
- ※3. 騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意してください。
- ・期待寿命は、周囲温度 25℃連続運転で約 40,000 時間(約 4 年半)です。
- ・性能は、ファン単体での値です。

### ●風量-静圧特性(参考値)

定格電圧印加時の値です。

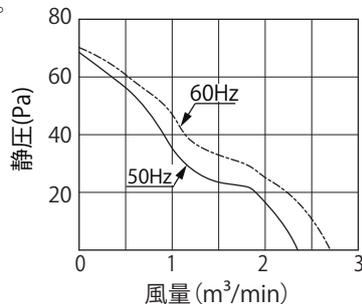

### 【外形寸法図】

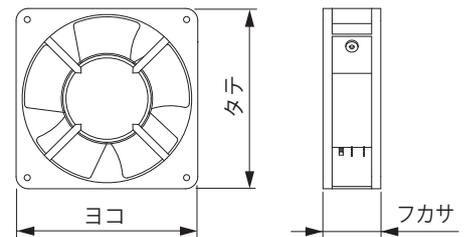

## ■ファン焼損保護機能

ファンは拘束時に以下の焼損保護機能を備えています。

定期的な保守点検が難しい場合は、適切な保護装置(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を取り付けてください。

インピーダンスプロテクト	巻線の抵抗により、巻線の温度上昇を防ぎます。
--------------	------------------------

## ⚠ 警告

	定期的にファンが正常に回転動作するかを確認してください。正常に回転動作していない状態で放置した場合、発熱・火災・感電の原因になります。
--	---

# ■取付

## ⚠ 注意




取付作業が難しい場合は、二人以上で作業を行ってください。けがの原因になります。

・屋内で使用するキャビネットに取り付けてください。

### ⚠ 注意


- ・高所での取付、保守点検時は、下に人がいないことを確認してください。製品や部品を落下させた場合、けがをするおそれがあります。
- ・周囲に充電部がある環境での取付、保守点検時は、充電部の保護を行ってください。製品や部品を落下させた場合、短絡するおそれがあります。
- ・取付(送風)方向を確認してください。キャビネット内部機器の故障の原因になります。
- ・2台以上で使用する場合、仕切板やファン同士の距離を設けるなど、風が干渉しないように取り付けてください。また、十分な吸気口面積を設けてください。故障や正しく起動しないおそれがあります。
- ・吸気口および排気口の通風を妨げないよう、吸気口や排気口から障害物までの距離をファン外形寸法以上離すことをおすすめします。(P.4「**■適切な使用方法**」を参照)
- ・保守点検が容易な位置に取り付けてください。
- ・取付可能板厚のキャビネットに取り付けてください。取付可能板厚は0.8～4.5mmです。
- ・標高2000m以下の場所に設置してください。

⚠ 注意 能力低下および故障の原因になります。

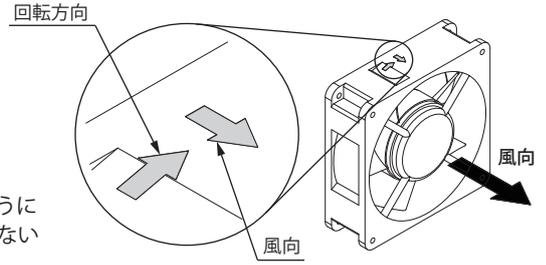

### 【取付寸法図】

(単位：mm)

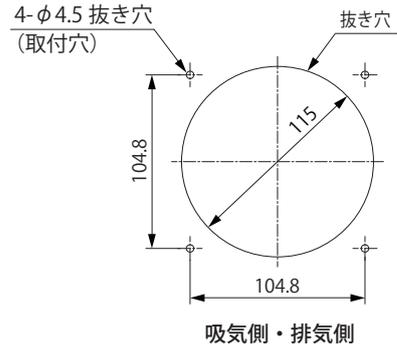

## ●取付方法

1. キャビネットに抜き穴加工してください。(【取付寸法図】を参照)

### ⚠ 注意

- ・取付面にバリが生じた場合は、必ずバリ取りを行ってください。
- ・抜き穴加工した取付面は、必ずタッチアップペイント(弊社型番:BP81)などで補正を行ってください。錆が発生するおそれがあります。

2. 付属の取付ねじ M4×50 と取付ナット M4 にて、キャビネットに固定してください。

## ⚠ 注意



取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
取付ねじ M4×50	0.44

## ■結線

## ⚠ 警告



アースせよ


プラグコードのアース線を利用して、アース接続を必ず行ってください。感電の原因になります。



配線は適合した電線、圧着端子および圧着工具を使用してください。発熱・火災の原因になります。

定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の ±10% 以内です。電源電圧が変動した場合でも使用電圧を超えないようにしてください。故障・感電・火災の原因になります。

## ●結線図

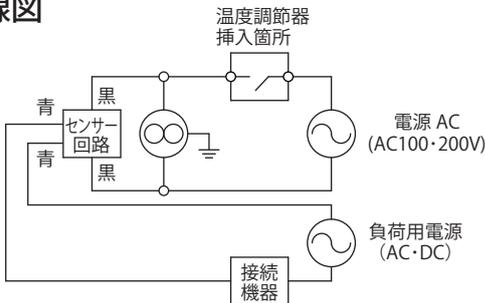

### 接続機器例


警報装置(ランプ・ブザー)

## ●動作原理

センサタイプファンはファンモーターの回転速度低下を検出し、警報接点を動作させるものです。ブザーやランプ等の警報装置と組合わせてご使用ください。尚、センサ電源供給開始から最大45秒間は起動遅延タイマーが働き、その間警報接点は動作しません。また、警報接点が動作した後ファンモーターの回転が正常に戻った場合、自動復帰します。

モーター・センサー供給電源	ON OFF
モーター回転数	定格回転数 検出回転数 停止
警報接点出力	オープン クローズ

起動遅延タイマー(45s以下)

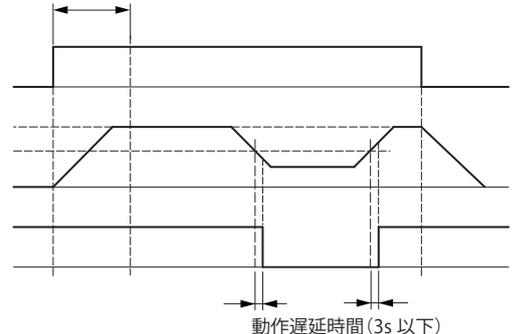

動作遅延時間(3s以下)

## ●センサー回路部仕様

### 電源部

品名記号	定格電圧 V(単相)	定格周波数 Hz	定格電流 mA
PF-120S-MA	AC100	50/60	25/30 以下
PF-120S-2MA	AC200		

### 接点出力部


品名記号	接点形式	検出回転数 min <sup>-1</sup>	検出時間 S	最大容量 VA		最大電圧 V		最大電流 A	
PF-120S-MA	a 接点 検出動作時 ON 復帰時 OFF	1300 以下	3 以下	50	DC200	AC200	DC1.0	AC1.0	
PF-120S-2MA									

#### ご注意


- ・センサーの近傍に大きな電磁誘導の発生源(大電流電路、大型モーターなど)がある場合は、誤作動する事がありますので、取付位置には特に注意してください。
- ・センサー回路には電源が必要です。
- ・盤用温度調節器(パネルサーモ)と組み合わせて自動運転する場合は、センサー回路部の電源も同じ盤用温度調節器を経由して結線してください。
- ・センサー電源供給開始から最大 45 秒間は起動遅延タイマーが働き、その間警報接点は動作しません。  
警報接点が動作した後にファンモーターの回転が正常に戻った場合、自動復帰します。
- ・検出回転数にはバラツキがでることがあります。

## ■適切な使用方法

- ・キャビネットには通風口(吸、排気口)を設けてください。

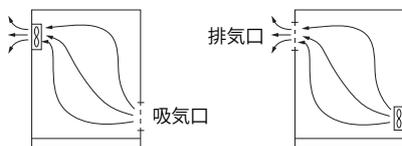

- ・ファンの排気口または吸気口付近に障害物がある場合、風量が著しく低下したり、騒音の原因になります。

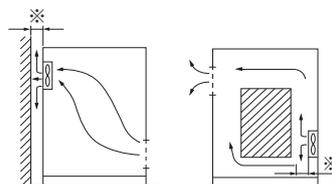

※. 障害物までの距離をファン外形寸法(タテ・ヨコ)以上離すことをおすすめします。

- ・通風路の設定によりキャビネットの風速分布が不均一になると、局部的に温度が高くなります。



#### ご注意


- ・省エネ運転をする場合は、盤用温度調節器、可変式温度調節器と組み合わせてご利用ください。(「**推奨品**」を参照)
- ・風向、ファン回転方向は、フレーム側面に表示してあります。(P.3「**取付**」を参照)

## ■推奨品

### 【可変式温度調節器】

可変式温度調節器と組み合わせて自動運転することにより、キャビネット内の適切な温度管理を行うことができ、同時に省エネ運転が行えます。(設定温度が固定の盤用温度調節器(PT-40Aなど)もご利用ください。)

品名記号	外形寸法 mm			温度定格			セット内容
	ヨコ	タテ	フカサ	設定範囲 °C	ON・OFF 温度幅 K(°C)	温度公差 K(°C)	
PTV-M61A	31	53	40	0 ~ +60	約 7	±4	1 コ

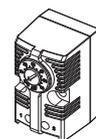

PTV-M61A

## ■故障と判断される前に

もう一度、次の点を調べ処置してください。

トラブル内容	処置
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品に電源が供給されていない場合は、配線の接続を確認し電源を供給してください。</li> <li>・ブレーカが OFF の場合は、ブレーカを ON にしてください。</li> <li>・ファンの羽根に接触がないか確認し、羽根に接触がないようにしてください。</li> <li>・2台以上で使用する場合、仕切板やファン同士の距離を設けるなど、風が干渉しないように取り付けてください。</li> </ul>
冷却不十分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸気口および排気口の通風を妨げている場合は、障害物を取り除いてください。</li> <li>・選定の条件よりも内部発熱量が大きい場合や周囲温度が高い場合は、十分な冷却能力は得られません。</li> </ul>

### お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

〈受付時間〉 8:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:30 (土・日・祝日は休み)

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

2024年1月

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

[B]

**NITTO KOGYO**

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地