

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

⚠ 注意

軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

⊘ してはいけない

❗ 必ず守る

■施工上のご注意

⚠ 注意

⊘	ガラス面に強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を与えた場合、ガラスが割れてけがの原因になります。	❗	本製品を取付の際、必ず付属の取付ひもを使用してください。付属のひもを使用しない場合、ゴムが破損するおそれがあります。
❗	本製品を取付けた際、窓枠ゴムが扉に密着するように整えてください。窓枠ゴムが扉に密着していない場合、窓枠が外れて落下の原因になります。		

■使用上のご注意


⚠ 注意

⊘	ガラス面に強い衝撃を与えないでください。ガラスの落下やガラスが割れてけがの原因になります。	⊘	次のような場所では使用しないでください。変形、変色、亀裂などのおそれがあります。 ・高温となる場所 ・低温となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・オイルミストが多い場所 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・振動、衝撃のある場所 ・有機溶剤のかかる場所
---	---	---	---


■仕様

(単位：mm)

品名記号	外形寸法		窓寸法		取付穴寸法			取付用扉 適正板厚	ガラス	数量
	A	B	M	N	C	D	R			
BP12-1515GK-Z	175	175	150	150	157	157	40	t 1.5、t 1.6	強化処理ガラス t 4.0	1 枚
BP12-2010GK-Z	225	125	200	100	207	107	〃	〃	〃	〃
BP12-2015GK-Z	〃	175	〃	150	〃	157	〃	〃	〃	〃
BP12-2121GK-Z	235	235	210	210	217	217	〃	〃	〃	〃
BP12-2510GK-Z	275	125	250	100	257	107	〃	〃	〃	〃
BP12-2520GK-Z	〃	225	〃	200	〃	207	〃	〃	〃	〃
BP12-2525GK-Z	〃	275	〃	250	〃	257	〃	〃	〃	〃
BP12-2614GK-Z	290	170	265	145	272	152	〃	〃	〃	〃
BP12-3114GK-Z	340	〃	315	〃	322	〃	〃	〃	〃	〃
BP12-3121GK-Z	335	235	310	210	317	217	〃	〃	〃	〃
BP12-3131GK-Z	〃	335	〃	310	〃	317	〃	〃	〃	〃
BP12-3531GK-Z	375	〃	350	〃	357	〃	〃	〃	〃	〃
BP12-3616GK-Z	390	190	365	165	372	172	〃	〃	〃	〃
BP12-4114GK-Z	440	170	415	145	422	152	〃	〃	〃	〃
BP12-4121GK-Z	〃	240	〃	215	〃	222	〃	〃	〃	〃
BP12-4131GK-Z	435	335	410	310	417	317	〃	〃	〃	〃
BP12-4141GK-Z	〃	435	〃	410	〃	417	〃	〃	〃	〃
BP12-4621GK-Z	490	240	465	215	472	222	〃	〃	〃	〃
BP12-4631GK-Z	〃	335	〃	310	〃	317	〃	〃	〃	〃
BP12-5131GK-Z	535	〃	510	〃	517	〃	〃	〃	〃	〃
BP12-5141GK-Z	〃	435	〃	410	〃	417	〃	〃	〃	〃
BP12-4745GN-Z	498	478	470	450	480	460	75	t 2.3	網入ガラス t 6.8	〃
BP12-5730GN-Z	598	328	570	300	580	310	〃	〃	〃	〃
BP12-5745GN-Z	〃	478	〃	450	〃	460	〃	〃	〃	〃
BP12-7730GN-Z	798	328	770	300	780	310	〃	〃	〃	〃

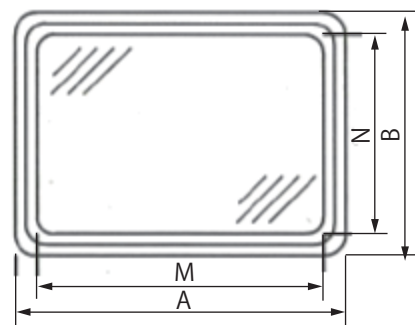

外形・窓寸法

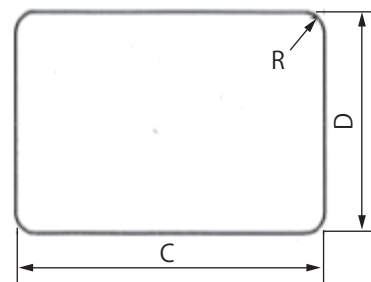


取付穴寸法

●付属品


名 称	数 量
ひも	1 コ
取扱説明書	1 部

■取付方法


1. 取付ける扉などに穴加工をします。穴加工の寸法は「P.1 ■仕様」を参照してください。

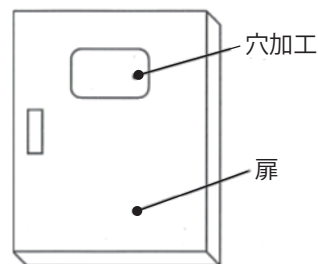


2. 窓枠のゴム溝へ付属のひもをはめ込みます。ひもの両端をガラスの上にのせます。

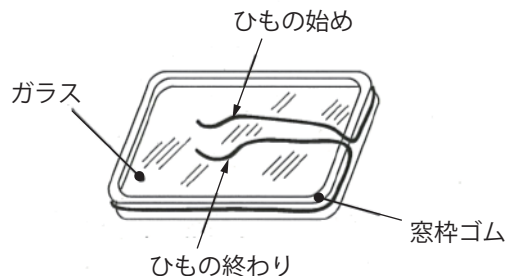

3. ガラス窓枠の上に扉の抜き位置を合わせるようにして扉をのせます。

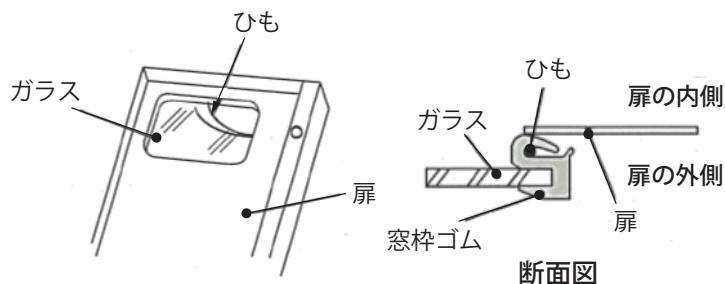


4. 扉が動かないように押えながら片方のひもを窓の中心方向へ引いていくと、窓枠ゴムは扉にセットされます。

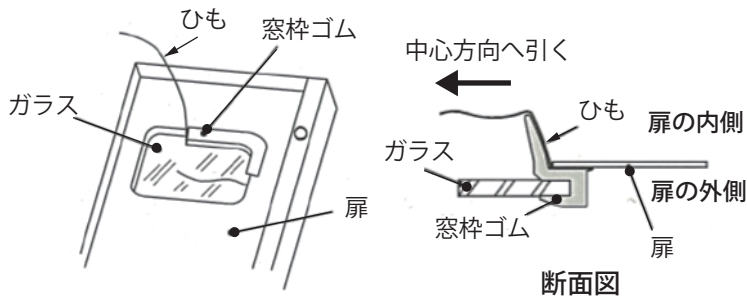


(ご注意)

ひもを引く時に位置が悪かったり中心方向に引張れていなかったりすると、窓枠ゴムが扉にしっかりはまらないことがあります。

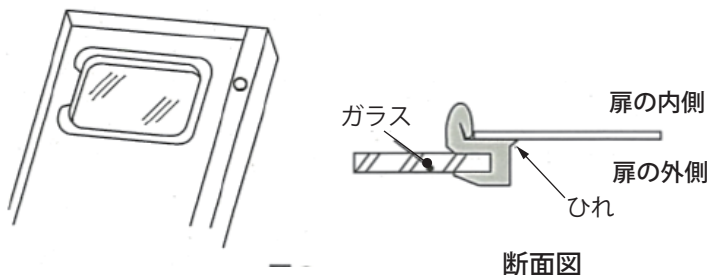

5. 窓枠ゴムに扉にしっかりとめ込みます。指で押えるようにして扉表面のひれ部分が扉に密着するように整えます。

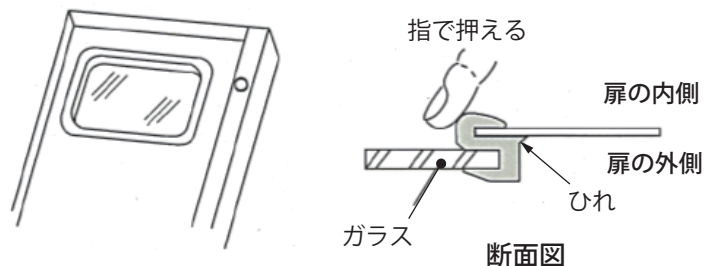

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日は休み)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2024年5月
BP12-1515GK-04(B)