


ケーブルブッシング取扱説明書

適用機種

BP14-0P, 1P, 2P BP14-0S, 1S, 2S

取付方法

1. ケーブルブッシングは、図1の様にブッシング1とブッシング2よりなっています。又ブッシング1には各種ケーブル外形寸法の数字が入っていますのでご利用下さい。
2. ブッシング2の取り付けは、まず、ボックスをa寸法のホルソーであけて下さい。〈表1〉次にブッシング2をボックス本体にねじ込む様に取り付けして下さい。
3. 取り付きましたら、2ヶ所防水処理をして下さい。
第1にブッシング1のケーブル挿入口とケーブルの合わせ面付近は十分にテーピングして下さい。
第2にはブッシング2とボックスのはめ合わせ面(ボックスの表裏両方)はシーリング材で埋め込んで下さい。

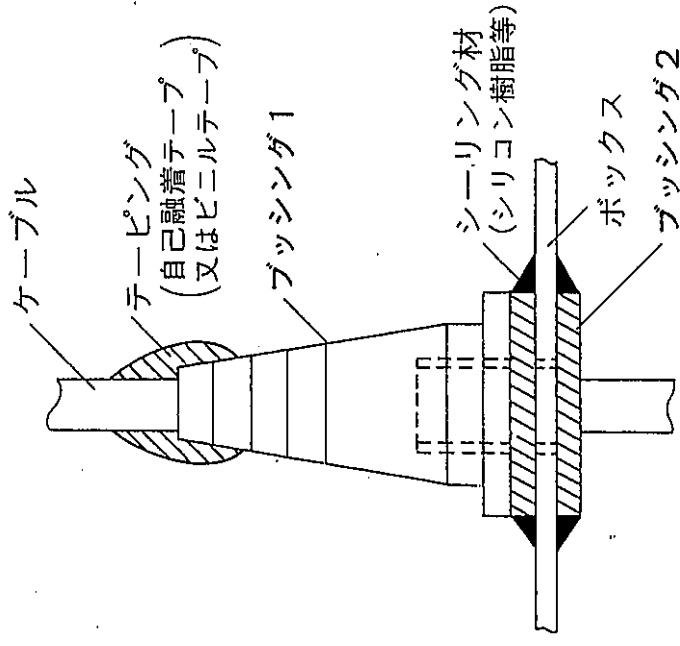

〈図1〉

製品名	a (mm)
BP14-0P, 0S	45
BP14-1P, 1S	65
BP14-2P, 2S	82

〈表1〉