

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意


注意					
<p>⚠ 使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損、落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付トルク N・m</th> </tr> <tr> <td>フィルタ固定金具取付ねじ3×6</td> <td>0.3~0.4</td> </tr> </table> <p>※適正締付トルクは、締付完了時のトルクとなり、締付過程のトルクはこの限りではありません。</p>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	フィルタ固定金具取付ねじ3×6	0.3~0.4
ねじの呼び	適正締付トルク N・m				
フィルタ固定金具取付ねじ3×6	0.3~0.4				

■使用上のご注意

警告	
<p>⊘ 本製品の破損が原因で人命並びに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所（医療関係、航空宇宙関係など）には使用しないでください。</p>	<p>⊘ 次のような場所では使用しないでください。火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・有機溶剤のかかる場所

注意	
<p>⊘ 次のような場所では使用しないでください。破損の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常時高温となる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塩分が多い場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 	<p>⚠ 長期間の使用で取付部の傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増締めしてください。破損、落下、所定のIP性能が得られない原因になります。</p>

■各部の名称

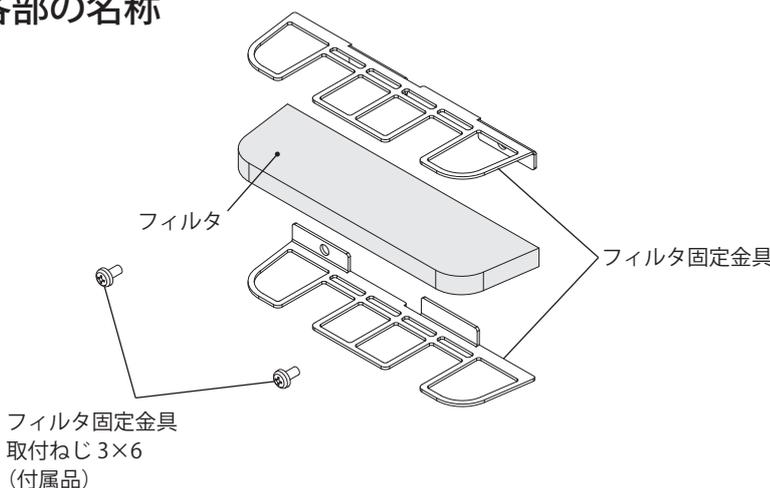

●セット内容


名称	数量
フィルタ	2 枚
フィルタ固定金具	4 コ
フィルタ固定金具取付ねじ 3×6	4 コ
取扱説明書（本紙）	1 部

仕様

フード付角形ルーバーに取付けることで IP 性能を IP45 にすることが可能です。

品名記号	外形寸法 mm			除塵率%	フィルタ材質	フィルタ固定金具材質	製品質量 g	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ					
OSLP-FU0	117	34	9	70	ポリエステル	ステンレス (SUS304)	24	OSLP-0A(C)
OSLP-FU1	137	39					29	OSLP-1A(C)
OSLP-FU2	167	49					41	OSLP-2A(C)

【外形寸法図】

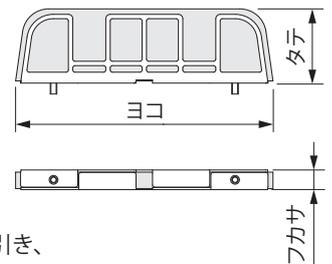

取付

- フードカバーの両側面下部を①の矢印方向に指で押し、②の矢印方向にスライドさせ、③の矢印方向に引き、フードカバーを取外してください。スライド量約 10mm の位置で外すことが可能です。

ご注意


フードカバーは両側面が引掛け式になっていますので、無理な力でスライドさせないでください。破損の原因になります。

- フィルタ固定金具をフードベースに付属のフィルタ固定金具取付ねじ 3×6 (2ヶ所) にて固定してください。
- フィルタをフィルタ固定金具の間に挿入してください。

ご注意

- フィルタ固定金具はフードベースの下面と水平になるよう取付けてください。
- フィルタにめくれが無いよう取付けてください。
- フィルタの中心部がフィルタ固定金具の中心になるように合わせ、フィルタを奥まで挿入してください。所定の IP 性能が得られない原因になります。

- 4.1 と逆の手順で、フードカバーを取付けてください。

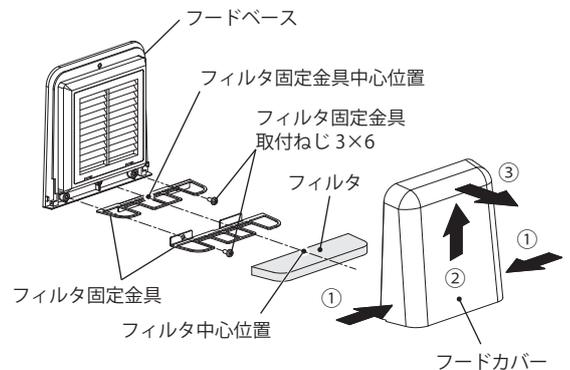

保守点検

●フィルタの交換方法

フィルタは定期的に交換または清掃を行ってください。

1 ヶ月に 1 度以上清掃し、1 年間使用したものは交換することをおすすめします。

(交換の周期は使用環境により異なります。)なお、交換用フィルタは、オプション部品より別途ご用意ください。(「■オプション」を参照)

- フードカバーの両側面下部を①の矢印方向に指で押し、②の矢印方向にスライドさせ、③の矢印方向に引き、フードカバーを取外してください。スライド量約 10mm の位置で外すことが可能です。

ご注意

フードカバーは両側面が引掛け式になっていますので、無理な力でスライドさせないでください。破損の原因になります。

- フィルタ固定金具に挿入されているフィルタを取外し、新しいフィルタと交換してください。

ご注意

- フィルタにめくれが無いよう取付けてください。
- フィルタの中心部がフィルタ固定金具の中心になるように合わせ、フィルタを奥まで挿入してください。


所定の IP 性能が得られない原因になります。

- 3.1 と逆の手順で、フードカバーを取付けてください。

●フィルタの清掃方法

以下のいずれかの方法にてフィルタ清掃を行ってください。

- 圧縮空気による吹付け。
 - 掃除機による清掃。
 - 水槽内での押し洗い。
- 中性洗剤 5%、湯 95% (湯は約 40°C) の溶液を準備してください。
 - フィルタを溶液の中に 24 時間浸漬してください。
 - 溶液の中で、手で押しながら洗ってください。
 - 溶液からフィルタを取り出し、清水ですすいでください。
 - フィルタを自然乾燥させてください。

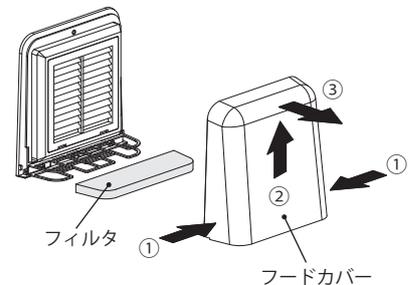


オプション

【フィルタ】

フィルタユニットの交換用フィルタとしてご利用ください。

品名記号	外形寸法 mm			材質	セット内容	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ			
OSLP-F0	117	33	10	ポリエステル	4 枚入り	OSLP-FU0
OSLP-F1	137	38				OSLP-FU1
OSLP-F2	167	48				OSLP-FU2

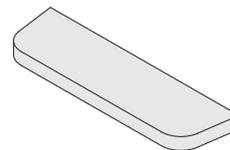

施工業者名	
TEL	施工年月日 年 月 日

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2016 年 6 月現在のものです。

B839100926