

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意


施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「警告」として表記してあります。

⚠ 警告

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
 - ⚠ 気をつけていただく内容です。
 - ⊘ してはいけない内容です。
 - ❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

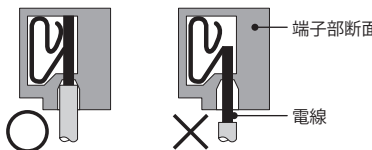
⚠警告			
⊘	濡れた手で作業しないでください。 感電の原因になります。	⚠	発熱・焼損・火災の原因になります。 ・曲がった電線およびより線は直接端子に接続しないでください。 ・結線するときは電線を奥まで差し込んでください。
	改造はしないでください。また、本書指定以外の分解はしないでください。感電・火災・けがの原因になります。		
❗	作業時は、ブレーカをOFFにしてください。 感電の原因になります。		
			

■その他のご注意

- 充電ケーブルで足を引っ掛けないようにご注意ください。
 - 製品・充電ケーブルに無理な力を加えないでください。
製品・充電ケーブル・壁面が破損するおそれがあります。
 - 破損した場合、使用しないでください。
- ロックカバー取付用ねじ(トラス小ねじ)3本がゆるんだ場合、増締めをしてください。
(適正締付トルク1.47～1.96N・m) 製品が落下するおそれがあります。
 - 車載の充電ケーブルの使用方法是、車両の取扱説明書をご確認ください。
 - お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで拭いてください。
薬品や熱湯は使わないでください。
 - 廃棄する場合は、市町村の条例に定める廃棄方法にしたがってください。

■保守部品【LN-S-W】【LN-S-L】

スライドカバー

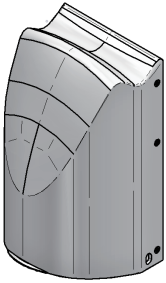


セット内容

部品名称	数量
スライドカバー	1コ
取扱説明書(本書)	1部


■取りかえ方法

- ・皿小ねじ2本以外は外さないでください。
- ・壁に取り付いている状態で作業が行えます。

- ① お使いのスライドカバーの既設の皿小ねじ2本(左右下のみ)を取り外してください。
- ② スライドカバーをまっすぐ上げ、取り外してください。
- ③ 新しいスライドカバーの皿小ねじ2本(左右下のみ)を下図を参照して点線の位置までゆるめてください。

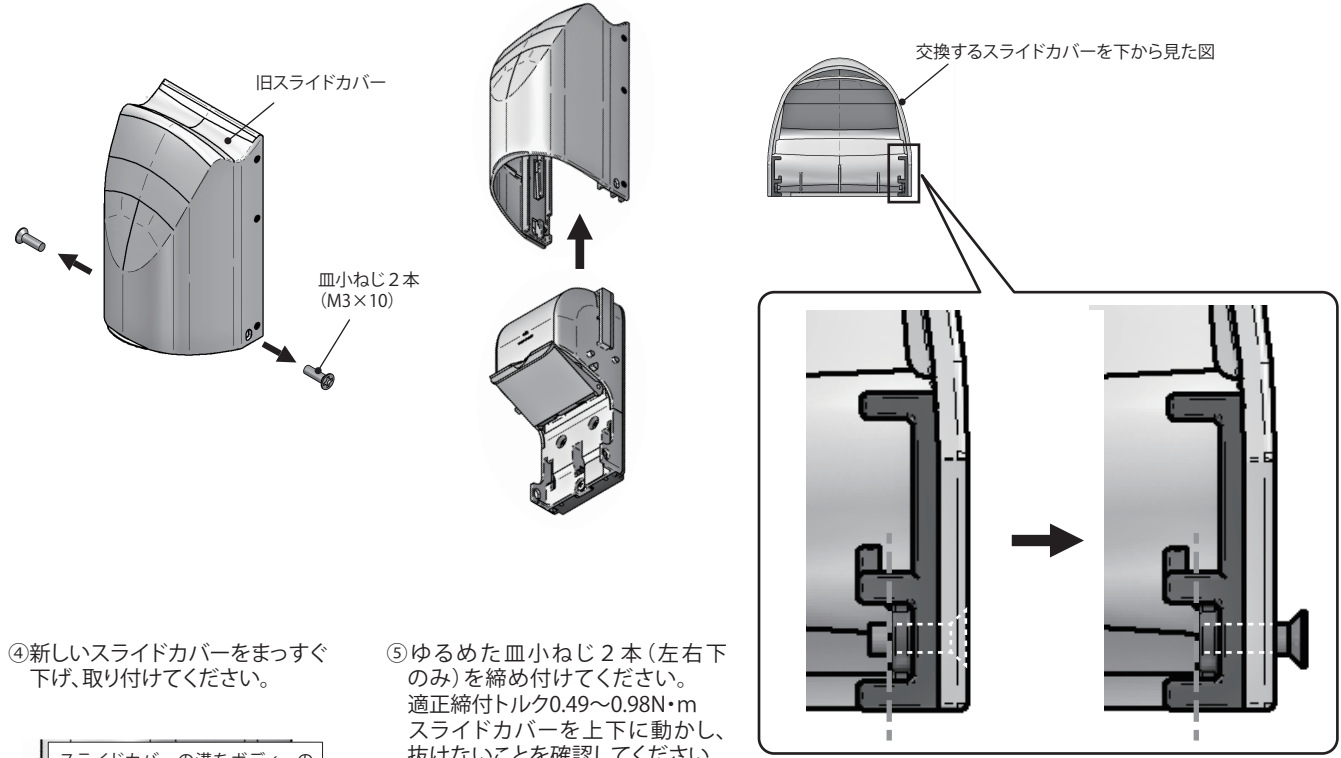


- ④ 新しいスライドカバーをまっすぐ下げ、取り付けてください。
- ⑤ ゆるめた皿小ねじ2本(左右下のみ)を締め付けてください。
適正締付トルク0.49～0.98N・m
スライドカバーを上下に動かし、抜けないことを確認してください。

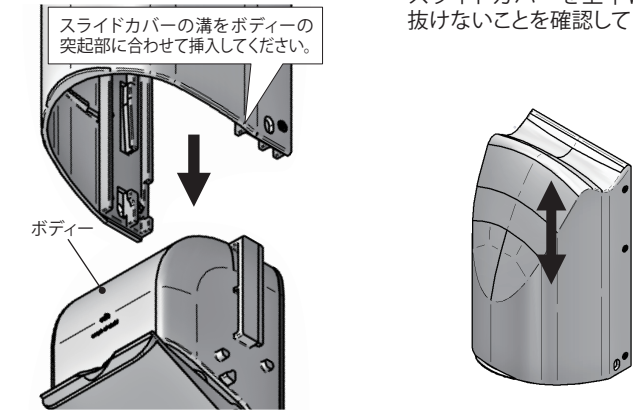

❗ ご注意

スライドカバーに無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

■保守部品【LN-L-B】

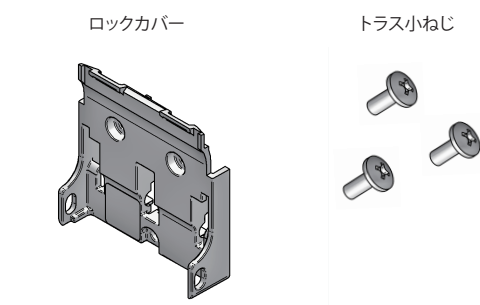

セット内容

部品名称	数量
ロックカバー	1コ
トラス小ねじ M4×10	3本
取扱説明書(本書)	1部


■準備していただくもの

- プラスドライバー 2 番

■取りかえ方法


トラス小ねじ3本以外は外さないでください。

- ①スライドカバーを上げてください。
※スライドカバーを上げた状態で
手前に引くとスライドカバーが
簡易的に引っ掛かります。
- ②ロックカバーの既設
のトラス小ねじ3本を
取り外してください。
- ③新しいロックカバーを同梱のトラス小ねじ
3本で取り付けてください。
適正締付トルク1.47～1.96N・m
- ④スライドカバーをおろし
てください。

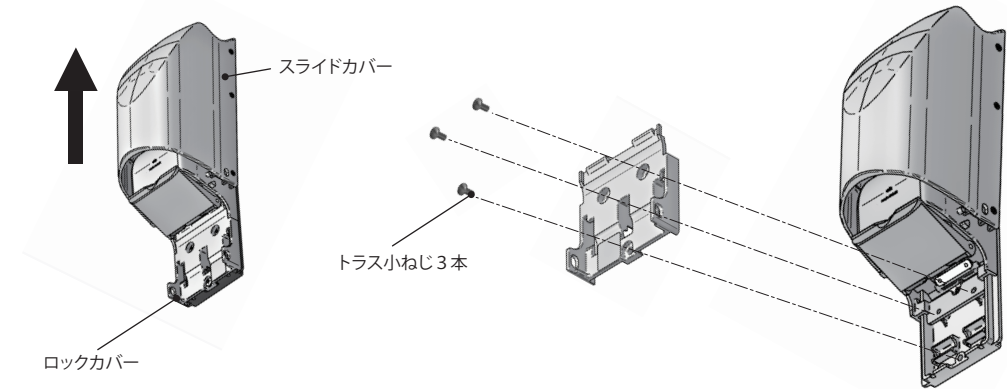

■保守部品【LN-C-B1】【LN-C-B2】

有資格者(電気工事士※)以外の電気工事は法律で禁止されています。
※工事内容や規模によってはこの限りではありません。

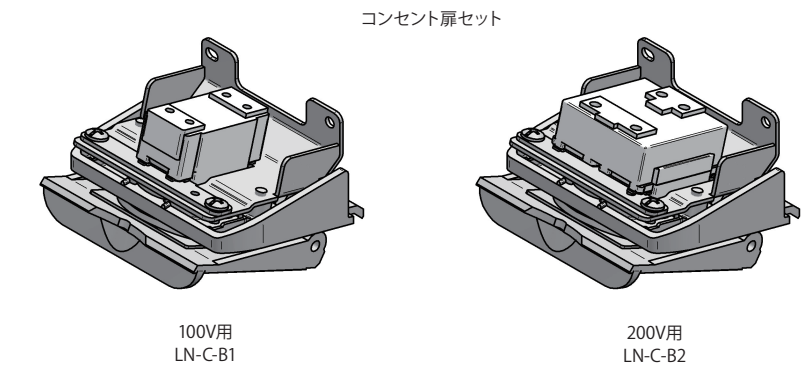

■準備していただくもの

- プラスドライバー 2 番
- マイナスドライバー






セット内容

部品名称	数量
コンセント扉セット	1コ
PタイツねじM4×10	2本
取扱説明書(本書)	1部

■取りかえ方法

- Pタイツねじ2本とトラス小ねじ3本以外は外さないでください。
- コンセント扉セットは分解しないでください。
- Pタイツねじ2本とトラス小ねじ3本が混ざらないようにしてください。

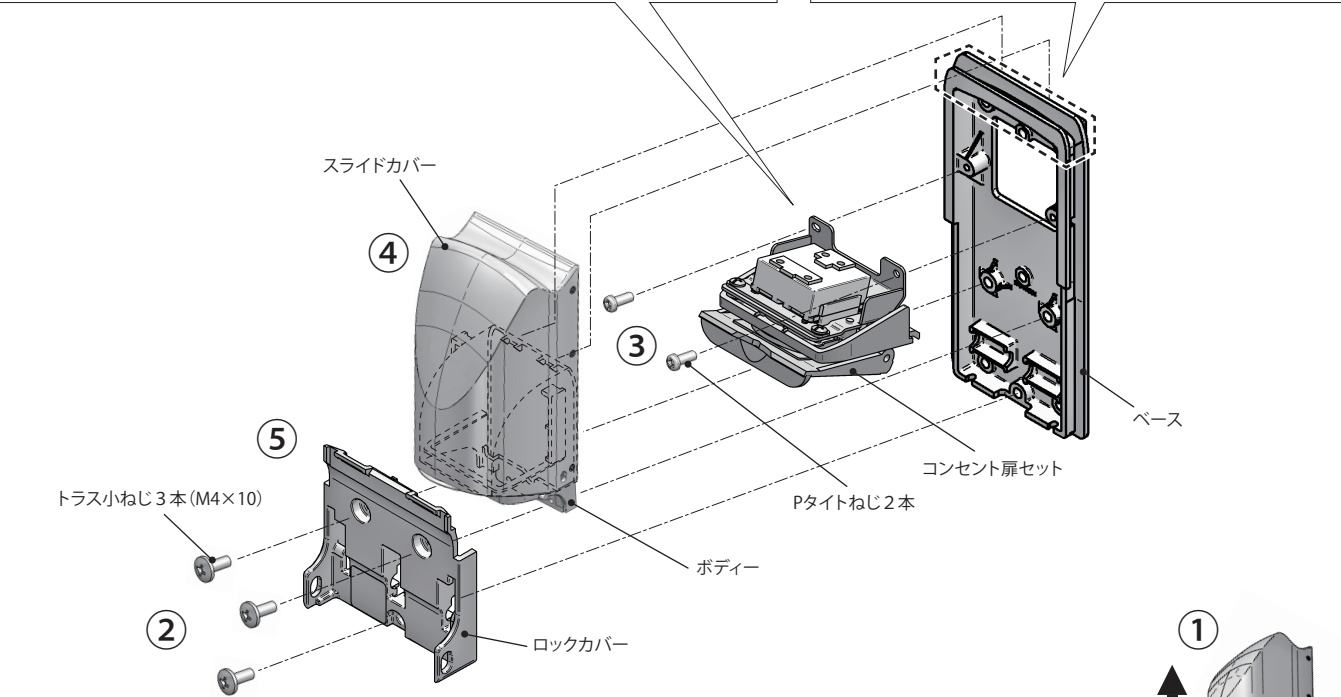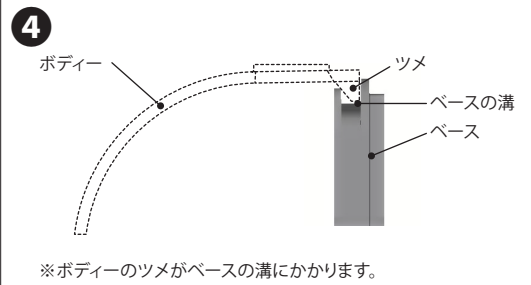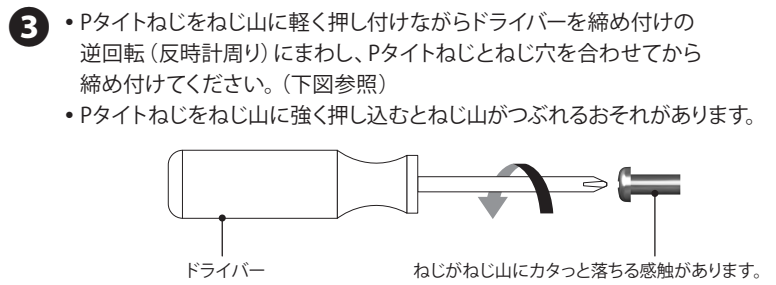

- ①～⑥の順で取りかえを行ってください。(作業時は、ブレーカをOFFにしてください。)
- ①右図のようにスライドカバーを上げてください。
※スライドカバーを上げた状態で手前に引くとスライドカバーが簡易的に引っ掛かります。
- ②上図を参照して既設のトラス小ねじ3本を取り外しロックカバーとスライドカバー(ボディ)を取り外してください。
既設のPタイツねじ2本を外し、既設のコンセント扉セットの配線を電線はずし穴にマイナスドライバーを差し込み
引き抜いてください。
- ③新しいコンセント扉セットのコンセントに結線し、吹き出し③を参照して同梱のPタイツねじ2本で取り付けてください。適正締付トルク0.98～1.96N・m
- ④吹き出し④を参照してボディをベースに取り付けてください。ボディをベースに引っ掛けます。
「⑤」の時にロックカバーと共締めします。
- ⑤ロックカバーを既設のトラス小ねじ3本で取り付けてください。適正締付トルク1.47～1.96N・m
- ⑥次の動作を行ってください。
 - スライドカバーを上下に動かし抜けないこと。
 - コンセント扉が開くこと、がたつきがないこと

施工業者名				
TEL	施工年月日	年	月	日

• お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応など、情報の提供に利用いたします。
• 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
• 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
お困りの場合は、購入先へご相談ください。
なお、解決しない場合は弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2019 年 6 月現在のものです。

使い方・消耗品などのホームページ

<https://www.nito.co.jp/quick/stand/pitc3/>



B200100929