

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

■使用上のご注意


- 充電ケーブルで足を引っ掛けないようにご注意ください。
- 製品・充電ケーブルに無理な力を加えないでください。
製品・充電ケーブル・壁面が破損するおそれがあります。
- 改造はしないでください。また、本書指定以外の分解はしないでください。
- 破損した場合、使用しないでください。
- ベース取付用ねじ(なべ小ねじ)2本がゆるんだ場合、増締めをしてください。
(適正締付トルク1.76~2.94N・m) 製品が落下するおそれがあります。
- 車載の充電ケーブルの使用方法是、車両の取扱説明書をご確認ください。
- お手入れの際は、水をよくしぼったやわらかい布などで拭いてください。
薬品や熱湯は使わないでください。
- コントロールボックス以外は置かないでください。故障や変形の原因になります。
- コントロールボックスは、コンセントプラグを上にして置いてください。
- 廃棄する場合、市町村の条例に定める廃棄方法にしたがってください。

■保守部品【LK-S-W】【LK-S-L】【LK-S-B】

フット



ピン



なべ小ねじ



セット内容

部品名称	数量
フット	1コ
ピン	1本
なべ小ねじM5×12	2本
取扱説明書(本書)	1部

■準備していただくもの




- プラスドライバー 2 番
- かなづち
- 保護具(手袋など)

■取りかえ方法

①ベルトを外し既設のなべ小ねじ2本をベースから取り外してください。

②ベースはラベル面を下にしてください。
旧ピンに交換するピンをあてて、かなづちで真直ぐたたいて取り出してください。

③ベースはラベル面を上にしてください。
フットを交換し、交換するピンをかなづちでたたいて入れてください。

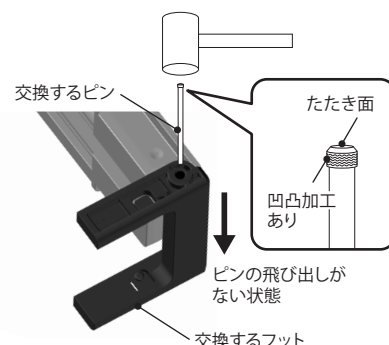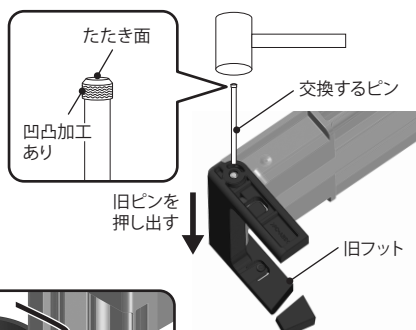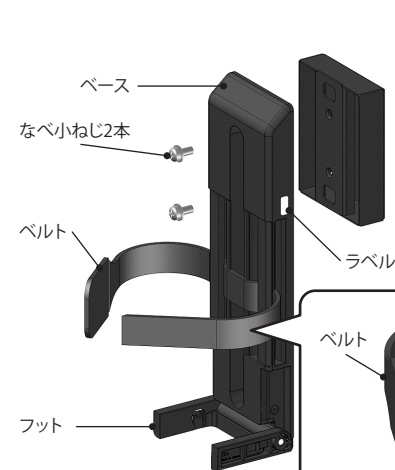

④③でフットを交換したベースをなべ小ねじ2本で取り付けてください。取り付け後はベルトを通してください。
適正締付トルク1.76~2.94N・m

ご注意

- 作業は手袋などの保護具を着用してください。
- ピンを取り出す際は、ピンが抜けるところで作業を行ってください。(②図参照)
- ピンを入れる際は、平らなところで作業を行ってください。(③図参照)
- 手などを挟まないようにご注意ください。

■保守部品【LK-H-W】【LK-H-L】【LK-H-B】

ベース



なべ小ねじ



セット内容


部品名称	数量
ベース	1コ
なべ小ねじM5×12	2本
取扱説明書(本書)	1部

■準備していただくもの


- プラスドライバー 2 番

■取りかえ方法

①ベルトを外しなべ小ねじ2本をベースから取り外してください。

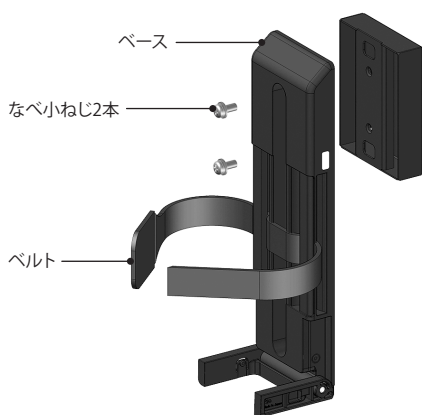

②ベースを交換し、なべ小ねじ2本で取り付けてください。
取り付け後はベルトを通してください。
適正締付トルク1.76～2.94N・m

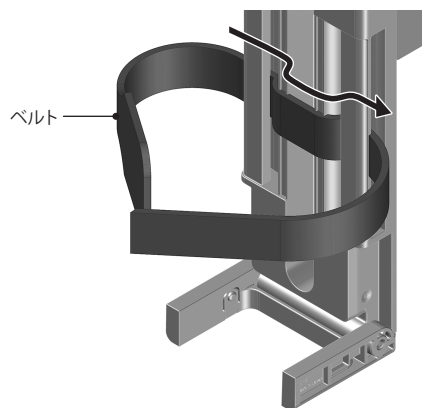

■オプション部品【EVLX-B】

ベルト




セット内容

部品名称	数量
ベルト	1本
取扱説明書(本書)	1部

■準備していただくもの

- はさみなどベルトをカットできるもの

■取りかえ方法

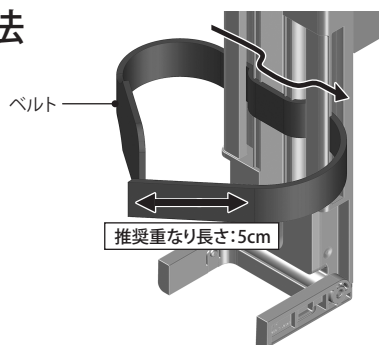

- ベルトの長さは、スリット2か所に通した状態で、コントロールボックスの大きさに応じて調整してください。ベルトは5cm程度重なるようにはさみなどで切ってください。

ご注意

- 指定のベルト以外は通さないでください。
- ベルトで巻いていないとコントロールボックスが落下する場合があります。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応など、情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
お困りの場合は、購入先へご相談ください。
なお、解決しない場合は弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2019 年 3 月現在のものです。

使い方・消耗品などのホームページ

<https://www.nito.co.jp/quick/stand/pitc3/>



B200920922